GIORGIO ARMANI

SAMSUNG

GIORGIO ARMANI

Lietotāja rokasgrāmata

Informācija par autortiesībām

- Tehnoloģija Bluetooth® ir Bluetooth SIG, Inc. reģistrēta firmas zīme visā pasaulē. Bluetooth QD ID: B012968
- Picsel un Picsel Viewer™ ir Picsel Technologies, Inc. firmas zīmes.
- Windows Media Player® ir Microsoft Corporation reģistrēta preču zīme.

Svarīgi drošības norādījumi

☑ Šo noteikumu neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga.

Satiksmes drošība — pirmajā vietā

Nelietojiet rokās turamu tālruni, vadot automašīnu. Vispirms novietojiet automašīnu stāvvietā.

Tālruņa izslēgšana, uzpildot degvielu

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā (tehniskās apkopes stacijā), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā.

Tālruņa izslēgšana lidaparātos

Mobilie tālruņi var izraisīt traucējumus. To lietošana lidaparātā ir gan pretlikumīga, gan bīstama.

Tālruņa izslēgšana medicīnisku iekārtu tuvumā

Slimnīcās vai medicīnas iestādēs var tikt lietota aparatūra, kas ir jutīga pret ārējas radiofrekvenču enerģijas iedarbību. Izpildiet spēkā esošos norādījumus un noteikumus.

Traucējumi

Visu mobilo tālruņu darbībā ir iespējami traucējumi, kas var ietekmēt to veiktspēju.

Īpaši norādījumi

Visur ievērojiet spēkā esošos īpašos norādījumus un nekavējoties izslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta, var izraisīt traucējumus vai būt bīstama.

Ūdensdrošība

Tālrunis nav ūdensdrošs. Sargājiet to no mitruma.

Saprātīga lietošana

Lietojiet tālruni tikai normālā pozīcijā (turot pie auss). Izvairieties no nevajadzīgas saskares ar antenu, kad tālrunis ir ieslēgts.

Zvanīšana avārijas dienestiem

Ievadiet konkrētajai vietai atbilstošo avārijas dienestu izsaukšanas numuru un pēc tam nospiediet [ ].

Tālruņa glabāšana maziem bērniem nepieejamā vietā

Glabājiet tālruni un visas tā detaļas un piederumus maziem bērniem nepieejamā vietā.

Piederumi un akumulatori

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus akumulatorus un piederumus, piemēram, austiņas un datora datu kabeļus. Neapstiprinātu piederumu lietošana ir bīstama, jo var radīt draudus jums vai sabojāt tālruni.

- Ja nomainot ievieto nepareiza tipa akumulatoru, tālrunis var uzsprāgt.
- Izlietotie akumulatori jālikvidē atbilstoši ražotāja instrukcijām.

Ilgstoša skaļas mūzikas klausīšanās ar austiņām var sabojāt dzirdi.

Kvalificēta apkope

Tālruni drīkst labot tikai kvalificēts servisa speciālists.

Plašāku informāciju par drošību sk. sadaļā "Informācija par veselību un drošību" 46. lpp

Par šo rokasgrāmatu

Lietotāja rokasgrāmatā iekļauta koncentrēta informācija par to, kā lietot tālruni.

Šajā rokasgrāmatā izmantotas šādas ikonas:

☑ Norāda, ka īpaša uzmanība jāpievērš informācijai par drošību vai tālruņa funkcijām.

→ Norāda, ka jāizmanto navigācijas taustiņi, lai ritinātu līdz norādītajai iespējai, un pēc tam tā jāizvēlas.

[ ] Norāda tālruņa taustiņu. Piemēram, [ ].

Īpašas tālruņa funkcijas

- **Skārienekrāns**
  Tālrunim ir skārienjūtīgs displejs. Pieskaroties ekrānam, var piekļūt nepieciešamajai funkcijai.

- **Fotokamera un videokamera**
  Izmantojiet tālruņa kameras moduli, lai fotografētu vai ierakstītu videoklipu.

- **Sinhronizācija ar Windows Media Player**
  Pārsūtiet mūzikas failus uz tālruni tieši no programmas Windows Media Player.

- **Mūzikas atskaņotājs**

  Atskaņojiet tālrunī mūzikas failus. Klausoties mūziku, varat izmantot citas tālruņa funkcijas.

- **Attēlu redaktors**

  Rediģējiet fotoattēlus un padariet to interesantākus.

- **Fotoattēlu drukāšana**

  Drukājiet savus fotoattēlus, lai ilgstoši saglabātu atmiņas par saviem labākajiem dzīves mirkļiem.

- **Bezsaistes režīms**

  Kad esat lidmašīnā, pārslēdziet tālruni bezsaistes režīmā, lai lietotu funkcijas, kurām nav nepieciešami bezvadu sakari.

- **Bluetooth**

  Pārsūtiet multivides failus un personisku informāciju, veidojiet savienojumu ar citām ierīcēm, izmantojot bezvadu tehnoloģiju Bluetooth.

- **Failu skatītājs**

  Atveriet tālrunī dažādu formātu dokumentus, tos nebojājot.

- **E-pasts**

  Nosūtiet un saņemiet e-pasta ziņas ar attēlu, video un audio pielikumiem.

- **SOS ziņa**

  Sūtiet SOS ziņas savai ģimenei un draugiem, lai saņemtu palīdzību ārkārtas situācijā.

Saturs

Komplektācija **8**

Pārbaudiet, vai tālruņa komplektā ir visi priekšmeti

Darba sākšana **9**

Pirmie soļi tālruņa lietošanā

Tālruņa salikšana un uzlādēšana 9
Tālruņa ieslēgšana vai izslēgšana 10
Tālruņa izkārtojums 10
Taustiņi 11
Displejs 12
Piekļuve izvēļņu funkcijām 15
Teksta ievade 15
Tālruņa pielāgošana 17
Atmiņas kartes izmantošana 18
Ādas ietvara lietošana 20

Tālruņa papildfunkcijas **21**

Iepazīstieties ar zvana funkcijām, kameru, mūzikas atskaņotāju, tīmekļa pārlūku un citām īpašajām funkcijām

Zvanīšana vai atbildēšana uz zvaniem 21
Kameras lietošana 22
Mūzikas atskaņošana 24
Tīmekļa pārlūkošana 28
Tālruņu kataloga lietošana 28
Ziņu sūtīšana 29
Ziņu apskatīšana 32
Bluetooth lietošana 33

Izvēļņu funkcijas **35**

Parādītas visas izvēļņu iespējas

Informācija par veselību un drošību **46**

Izvēļņu funkciju pārskats

Lai piekļūtu izvēļņu režīmam, gaidīšanas režīmā pieskarieties pie ⋮⋮⋮.

1 Zvanu arhīvs

1 Pēdējie kontakti
2 Neatbildētie zvani
3 Zvanītie numuri
4 Saņemtie zvani
5 Nosūtītās ziņas
6 Saņemtās ziņas
7 Dzēst visu
8 Zvanu pārvaldnieks

2 Tālruņu katalogs

1 Kontaktu saraksts
2 Izveidot kontaktu
3 Grupa
4 Ātrie zvani
5 Mana vizītkarte
6 Savs numurs
7 Pārvaldība
8 Pakalpojuma numurs[1]

3 Mūzikas atskaņotājs

4 Pārlūks

1 Mājas lapa
2 Ievadīt URL
3 Grāmatzīmes
4 Saglabātās lapas
5 Vēsture
6 Pārlūka iestatījumi
7 Straumēšanas iestatījumi[2]

5 Ziņas

1 Izveidot ziņu
2 Manas ziņas
3 Veidnes
4 Dzēst visu
5 Iestatījumi
6 SOS ziņas
7 Atmiņas stāvoklis

6 Mani faili

1 Attēli
2 Videoklipi
3 Mūzika
4 Skaņas
5 Citi faili
6 Atmiņas karte[3]
7 Atmiņas stāvoklis

7 Kalendārs

8 Kamera

9 Bluetooth

10 Programmas

1 Balss ierakstītājs
2 Attēlu redaktors
3 Attēlu spiedogs
4 Spēles
5 Pasaules pulkstenis
6 Kalkulators
7 Konvertētājs
8 Taimeris
9 Hronometrs
10 Piezīme
11 Mobilās lejupielādes[1]
12 SIM programmas[1]

11 Signāli

12 Iestatījumi

1 Laiks un datums
2 Tālruņa iestatījumi
3 Displeja iestatījumi
4 Skaņas iestatījumi
5 Apgaismojuma iestatījumi
6 Tīkla pakalpojumi
7 Drošība
8 Savienojuma iestatījumi
9 Atmiņas stāvoklis
10 Atjaunot iestatījumus

1. Pieejama tikai tad, ja to nodrošina SIM karte.
2. Pieejami tikai tad, ja to nodrošina pakalpojumu sniedzējs.
3. Pieejama tikai tad, ja ir ievietota atmiņas karte.

Komplektācija

Pārbaudiet, vai tālruņa komplektā ir visi priekšmeti

- Tālrunis
- Ceļojumu adapteris
- Akumulators
- Ādas ietvars
- Lietotāja rokasgrāmata

Pie vietējā Samsung preču izplatītāja varat iegādāties dažādus piederumus.

Tālruņa komplektā iekļautie priekšmeti un piederumi, kas pieejami pie Samsung preču izplatītāja, var atšķirties atkarībā no valsts vai pakalpojumu sniedzēja.

Darba sākšana

Pirmie soļi tālruņa lietošanā

Tālruņa salikšana un uzlādēšana

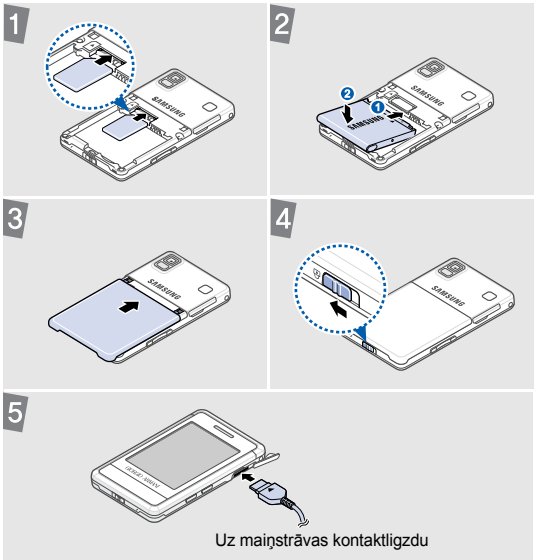

Akumulatora pārsega noņemšana

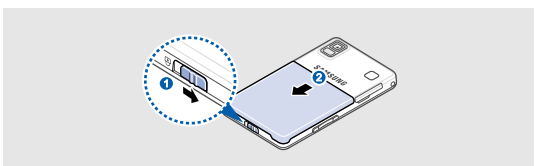

Tālruņa ieslēgšana vai izslēgšana

Ieslēgšana	1. Nospiediet un turiet [☎]. 2. Ja nepieciešams, ievadiet PIN kodu un pieskarieties pie **OK**.
Izslēgšana	Nospiediet un turiet [☎].

☑ Kad pirmo reizi ieslēdzat tālruni, varat demonstrēt apmācību par videozvana, mūzikas atskaņotāja un īsziņu funkciju lietošanu.

Tālruņa izkārtojums

Skats no priekšpuses

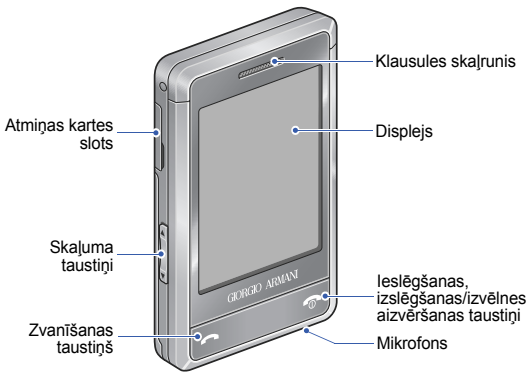

Skats no aizmugures

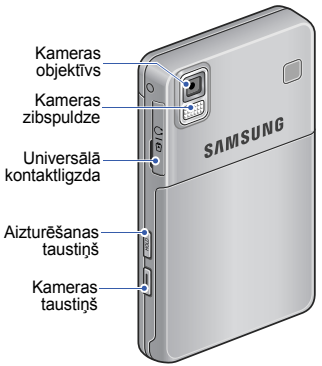

Displeju un taustiņus var bloķēt, lai novērstu nevēlamas tālruņa darbības. Lai tos bloķētu vai atbloķētu, nospiediet un turiet [**HOLD**].

Taustiņi

	Piezvaniet vai atbildiet uz zvanu. Gaidīšanas režīmā apskatiet pēdējos zvanītos numurus un neatbildētos vai saņemtos zvanus.
	Beidziet sarunu. Izdzēsiet displejā redzamās rakstzīmes. Izvēļņu režīmā atceliet ievadi un atgriezieties gaidīšanas režīmā.
	Pielāgojiet tālruņa skaļumu.

HOLD	Nospiediet un turiet, lai bloķētu vai atbloķētu displeju un taustiņus.
	Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu kameru. Kameras režīmā fotografējiet vai ierakstiet videoklipu.

Displejs

Izkārtojums

Tālrunim ir skārienjūtīgs displejs. Displejs uztver tikai pieskārienus ar pirkstu galiem. Tas neuztver pieskārienus ar nagiem, irbuļiem vai citiem rakstāmpiederumiem.

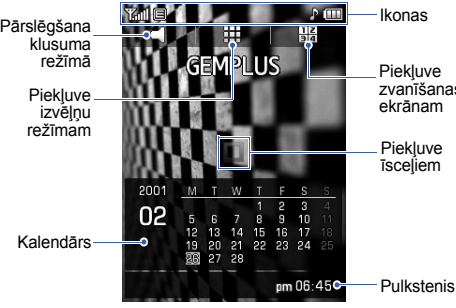

Kalendārā vai pulksteņa ekrānā ātri pārvietojiet pirkstu pa kreisi vai pa labi, lai pārslēgos no viena uz otru un pretēji.

Ikonas

Šīs ikonas var tikt parādītas ekrāna augšdaļā, lai norādītu tālruņa statusu. Ekrānā redzamās ikonas var atšķirties atkarībā no valsts un pakalpojumu sniedzēja.

	Signāla stiprums
	GPRS (2.5G) tīkls
	Savieno ar GPRS (2.5G) tīklu
	Pārsūta datus GPRS (2.5G) tīklā
	EDGE tīkls
	Savieno ar EDGE tīklu
	Pārsūta datus EDGE tīklā
	Notiek saruna
	Ārpus uztveršanas zonas vai bezsaistes režīmā
	Aktivizēta SOS ziņas funkcija
	Interneta pārlūkošana
	Viesabonēšanas tīkls
	Aktivizēta zvana pāradresācija
	Mājas zona
	Biroja zona
	Pievienots Bluetooth automašīnas brīvroku komplekts vai austiņas
	Aktivizēts Bluetooth savienojums
	Sinhronizēts ar datoru

	Notiek mūzikas atskaņošana
	Mūzikas atskaņošana ir apturēta
	Ievietota atmiņas karte
	Iestatīts modinātājs
	Klusuma režīms (vibrācija)
	Klusuma režīms (izslēgta skaņa)
	Zvana veids: • : melodija • : vibrācija • : vibrācija, pēc tam melodija • : melodija ar pieaugošu skaļumu
	Čukstēšanas režīms zvana laikā
	Izslēgta skaņa zvana laikā
	Jauna ziņa: • : īsziņa vai multiziņa • : e-pasta ziņa • : balss pasta ziņa
	Akumulatora uzlādes līmenis

Piekļuve izvēļņu funkcijām

Iespēju izvēle	1. Ar pirkstu pieskarieties nepieciešamajam rādītājam. 2. Pieskarieties pa kreisi vai pa labi vērstajai bultiņai, lai ritinātu pa kreisi vai pa labi. Pieskarieties un velciet ritjoslu, lai ritinātu uz augšu vai uz leju. 3. Pieskarieties parādītajai iespējai vai funkcijai. 4. Pieskarieties pie ⮌, lai pārvietotos vienu līmeni uz augšu. Lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet [☎].

Teksta ievade

Teksta ievades režīma maiņa	1. Teksta ievades ekrānā pieskarieties parādītajam laukam. 2. Pieskarieties pie **T9Abc** un izvēlieties nepieciešamo režīmu. Pieskarieties pie **SYM**, lai pārslēgtos uz simbolu režīmu.
ABC režīms	Lai ievadītu vārdu: Pieskarieties atbilstošajam taustiņam, līdz displejā tiek parādīta nepieciešamā rakstzīme.

T9 režīms	Lai ievadītu vārdu: 1. Lai sāktu ievadīt vārdu, pieskarieties cipariem no **2** līdz **9**. 2. Pirms rakstzīmju rediģēšanas vai dzēšanas ievadiet visu vārdu. 3. Kad tiek parādīts pareizais vārds, pieskarieties pie ␣, lai ievadītu atstarpi. Pretējā gadījumā izvēlieties citu vārdu no piedāvātajiem vārdiem.
Ciparu režīms	Pieskarieties taustiņiem, kas atbilst nepieciešamajiem cipariem.
Simbolu režīms	Pieskarieties taustiņiem, kas atbilst nepieciešamajiem simboliem.
Citas darbības	• Pieskarieties ciparam **1**, lai ievadītu pieturzīmes vai speciālās rakstzīmes. • Pieskarieties pie ␣, lai ievadītu atstarpi. • Pieskarieties pie ↵, lai sāktu jaunu rindu. • Lai dzēstu pa vienai rakstzīmei, pieskarieties pie **C**. • Lai notīrītu displeju, pieskarieties un turiet **C**.

Tālruņa pielāgošana

Displeja valoda

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie ⋮⋮⋮ un izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Valoda**.
2. Izvēlieties valodu.
3. Pieskarieties pie ✓.

Zvana melodija

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie ⋮⋮⋮ un izvēlieties **Iestatījumi** → **Skaņas iestatījumi** → **Ienākošais zvans** → **Zvana signāls**.
2. Izvēlieties zvana signāla kategoriju.
3. Izvēlieties zvana signālu.
4. Pieskarieties pie 💾.

Taustiņu toņu skaļums

Gaidīšanas režīmā nospiediet [▲/▼], lai pielāgotu taustiņu toņu skaļumu.

Fona attēls gaidīšanas režīmā

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie ⋮⋮⋮ un izvēlieties **Iestatījumi** → **Displeja iestatījumi** → **Sākuma ekrāns** → **Fona attēls**.
2. Izvēlieties attēla kategoriju.
3. Izvēlieties attēlu.
4. Pieskarieties pie ✓.
5. Pieskarieties pie 💾.

Klusuma režīms

Tālruni var pārslēgt klusuma režīmā, lai netraucētu citus. Gaidīšanas režīmā pieskarieties un turiet .

Tālruņa bloķēšana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie un izvēlieties **Iestatījumi** → **Drošība** → **Tālruņa bloķēšana**.
2. Izvēlieties **Aktivizēt** un pieskarieties pie .
3. Ievadiet jaunu 4–8 ciparu paroli un pieskarieties pie **OK**.
4. Vēlreiz ievadiet jauno paroli un pieskarieties pie **OK**.

Atmiņas kartes izmantošana

Atmiņas karti varat izmantot, lai palielinātu tālruņa atmiņas ietilpību. Tālrunī var izmantot atmiņas kartes, kuru ietilpība ir 2 GB vai mazāk.

Svarīga informācija par atmiņas karti

- Bieža informācijas dzēšana un ierakstīšana saīsina kartes kalpošanas laiku.
- Izmantojot vai pārsūtot datus, neizslēdziet tālruni un neizņemiet no tā karti. Šāda rīcība var izraisīt datu zudumu un/vai kartes vai tālruņa bojājumus.

- Nepakļaujiet kartes spēcīgiem triecieniem.
- Neaizskariet kartes kontaktus ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mīkstu drāniņu.
- Glabājiet kartes bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā.
- Neglabājiet kartes vietās, kas pakļautas elektrostatiskajai izlādei un/vai elektromagnētiskiem traucējumiem.

Atmiņas kartes ievietošana

1. Ievietojiet karti slotā ar apzīmējuma pusi uz leju.

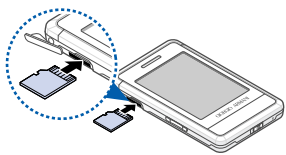

2. Piespiediet karti, līdz tā nofiksējas vietā.

Kad ievietojat atmiņas karti, kurā ir daudz failu, tālrunis dažas minūtes var darboties lēnāk, līdz datubāze tiek atjaunināta. Tas var ietekmēt dažas tālruņa funkcijas. Tā ir īslaicīga problēma un nav uzskatāma kā tālruņa defekts.

Atmiņas kartes izņemšana

1. Uzspiediet uz kartes, lai tā tiktu atvienota no tālruņa.
2. Izņemiet atmiņas karti no slota.

Ādas ietvara lietošana

Tālruņa komplektācijā ir iekļauts izturīgs, nomaināms ādas ietvars. Pareizi to izmantojot, varat aizsargāt tālruni no bojājumiem.

Tālruņa ievietošana

Iebīdiet tālruni tam paredzētajā vietā.

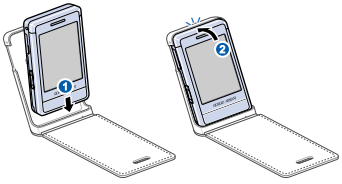

Tālruņa izņemšana

Izņemiet tālruni no ādas ietvara.

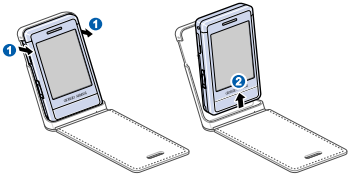

Aizverot ietvara pārsegu, displejs automātiski tiek izslēgts un bloķēts.

- Ādas ievaram vienmēr ir jābūt sausam. Mitrums var sabojāt tā sākotnējo formu.
- Plastmasas karšu magnētiskā josla nedrīkst saskarties ar ādas ietvaru.

Tālruņa papildfunkcijas

Iepazīstieties ar zvana funkcijām, kameru, mūzikas atskaņotāju, tīmekļa pārlūku un citām īpašajām funkcijām

Zvanīšana vai atbildēšana uz zvaniem

Zvanīšana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie .
2. Ievadiet rajona kodu un tālruņa numuru.
3. Nospiediet [ ].
   Nospiediet [▲/▼], lai regulētu skaļumu.
4. Lai beigtu sarunu, nospiediet [ ].

Atbildēšana uz zvanu

1. Kad tālrunis zvana, nospiediet [ ].
2. Lai beigtu sarunu, nospiediet [ ].

Skaļruņa funkcijas izmantošana

Zvana laikā pieskarieties pie , lai aktivizētu skaļruni.

Pieskarieties pie , lai pārslēgtos atpakaļ uz klausules skaļruni.

Konferences zvana izveidošana

1. Sarunas laikā piezvaniet citam dalībniekam.
   Pirmā saruna tiek aizturēta.
2. Pieskarieties pie un izvēlieties **Pievienot**.
3. Atkārtojiet 1. un 2. darbību, lai pievienotu citus dalībniekus.

4. Konferences sarunas laikā:
   - Lai sarunātos tikai ar vienu dalībnieku, pieskarieties pie un izvēlieties **Izvēlieties vienu** → **Privāti**.
   - Lai beigtu sarunu ar vienu dalībnieku, pieskarieties pie un izvēlieties **Izvēlieties vienu** → **Noņemt**.
5. Lai beigtu konferences sarunu, nospiediet [ ].

Kameras lietošana

Fotografēšana

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [Kamera].
2. Lai uzņemtu fotoattēlu ainavorientācijā, pagrieziet tālruni pa kreisi.
3. Pavērsiet objektīvu pret fotografējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
4. Lai uzņemtu fotoattēlu, nospiediet [Kamera]. Fotoattēls tiek automātiski saglabāts.
5. Lai uzņemtu nākamo fotoattēlu, pieskarieties pie vai nospiediet [Kamera].

Fotoattēla apskatīšana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie ⋮⋮⋮ un izvēlieties **Mani faili** → **Attēli** → **Mani fotoattēli**.
2. Izvēlieties nepieciešamo fotoattēlu.

Videoklipa ierakstīšana

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [Kamera].
2. Lai uzņemtu videoklipu ainavorientācijā, pagrieziet tālruni pa kreisi.
3. Lai pārslēgtos uz ierakstīšanas režīmu, pieskarieties pie uz izvēlieties .
4. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet [Kamera].
5. Lai apturētu ierakstīšanu, pieskarieties taustiņam vai nospiediet [Kamera]. Videoklips tiek automātiski saglabāts.
6. Lai uzņemtu nākamo videoklipu, pieskarieties pie vai nospiediet [Kamera].

Videoklipa apskatīšana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie ⋮⋮⋮ un izvēlieties **Mani faili** → **Videoklipi** → **Mani videoklipi**.
2. Izvēlieties nepieciešamo videoklipu.

   Videoklipa demonstrēšana notiek tāpat kā mūzikas atskaņošana. Sk. 26. lpp.

Mūzikas atskaņošana

Mūzikas failu sagatavošana

Izmantojiet šādas metodes:

- Ielādējiet no bezvadu tīmekļa.
- Ielādējiet no datora, izmantojot papildu programmu Samsung PC Studio. Skatiet Samsung PC Studio lietotāja rokasgrāmatu.
- Saņemiet, izmantojot Bluetooth.
- Kopējiet atmiņas kartē un ievietojiet karti tālrunī.
- Kopējiet atmiņas kartē. Skatiet nākamo sadaļu.
- Sinhronizējiet mūzikas failus ar programmu Windows Media Player. Sk. 25. lpp.

Mūzikas failu kopēšana atmiņas kartē

1. Ievietojiet tālrunī atmiņas karti.
2. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie ⋮⋮⋮ un izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Savienojums ar datoru** → **Lielapjoma atmiņa**.
3. Savienojiet tālruni un datoru, izmantojot papildu datora datu kabeli.
4. Kad datorā tiek parādīts uznirstošais logs, izvēlieties **Open folder to view files** (Atvērt mapi, lai apskatītu failus).
5. Kopējiet failus no datora atmiņas kartē.
6. Kad esat pabeidzis, atvienojiet tālruni no datora.

Sinhronizēšana ar Windows Media Player

Varat iekopēt mūzikas failus tālrunī, sinhronizējot ar programmu Windows Media Player 11.

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie ⋮⋮⋮ un izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Savienojums ar datoru** → **Multivides atskaņotājs**.
2. Savienojiet tālruni un datoru, izmantojot papildu datora datu kabeli.
3. Ja datorā tiek parādīts uznirstošais logs, izvēlieties **Sync digital media files to this device** (Sinhronizēt ciparu multivides failus ar šo ierīci**)**.
4. Ievadiet sava tālruņa nosaukumu un noklikšķiniet uz **Finish** (Pabeigt).
5. Izvēlieties un velciet nepieciešamos mūzikas failus sinhronizācijas sarakstā.
6. Noklikšķiniet uz **Start Sync** (Sākt sinhronizāciju).
7. Kad sinhronizācija ir pabeigta, atvienojiet tālruni no datora.

Mūzikas failu atskaņošana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie uz izvēlieties .
2. Izvēlieties mūzikas kategoriju → norādiet mūzikas failu.
3. Atskaņošanas laikā izpildiet šādas darbības:
   - Pieskarieties ekrānā redzamajam lodziņam, lai apturētu vai atsāktu atskaņošanu.
   - Velciet ekrānu pa kreisi vai pa labi, lai atgrieztos pie iepriekšējā faila vai pārietu uz nākamo.
   - Velciet lodziņu pa kreisi vai pa labi, lai pārvietotos failā uz priekšu un atpakaļ.
   - Velciet lodziņu uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu skaļumu.

Atskaņošanas saraksta izveide

1. Mūzikas atskaņošanas ekrānā pieskarieties pie un izvēlieties **Atvērt atskaņošanas sarakstu** → **Visi** → **Atskaņošanas saraksti**.
2. Pieskarieties pie un izvēlieties **Izveidot atskaņošanas sarakstu**.
3. Pieskarieties ievades laukam, ievadiet atskaņošanas saraksta nosaukumu un pieskarieties pie **OK**.
4. Pieskarieties pie .
5. Izvēlieties pievienoto atskaņošanas sarakstu.
6. Pieskarieties pie un izvēlieties **Pievienot** → norādiet avotu.
7. Izvēlieties atskaņošanas sarakstu vai izvēlieties nepieciešamos failus un pieskarieties pie .
8. Pieskarieties sarakstā esošajam failam, lai atskaņotu mūziku.

Tīmekļa pārlūkošana

Tīmekļa pārlūka palaišana

Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie ⋮⋮⋮ un izvēlieties **Pārlūks** → **Mājas lapa**. Tiek atvērta jūsu pakalpojumu sniedzēja mājas lapa.

Tīmekļa pārlūkošana

- Lai ritinātu pārlūka objektus, pieskarieties pie ↑, ↓, ← vai →.
- Lai izvēlētos objektu, pieskarieties pie ⌄.
- Lai atgrieztos iepriekšējā lapā, pieskarieties pie ⮌.
- Lai piekļūtu pārlūka iespējām, pieskarieties pie ☰.

Tālruņu kataloga lietošana

Kontakta pievienošana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie 🔢.
2. Ievadiet tālruņa numuru un pieskarieties pie ✎+.
3. Izvēlieties atmiņas vietu → **Jauns**.
4. Izvēloties **Tālrunis**, norādiet numura veidu.
5. Norādiet kontakta informāciju.
6. Pieskarieties pie 💾, lai saglabātu kontaktu.

Kontakta atrašana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie .
2. Pieskarieties pie .
3. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz nepieciešamā vārda pirmajam burtam.
4. Ritiniet uz augšu vai uz leju, lai izvēlētos kontaktu.
5. Pieskarieties vajadzīgajam kontaktam.
6. Ritiniet līdz numuram un pieskarieties pie , lai izsauktu numuru, vai pieskarieties pie un izvēlieties **Rediģēt**, lai rediģētu kontakta informāciju.

Ziņu sūtīšana

Īsziņas sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie un izvēlieties → **Izveidot ziņu** → **Ziņa**.
2. Pieskarieties adresātu laukam.
3. Ievadiet adresāta numuru un pieskarieties pie **OK**.
4. Pieskarieties teksta laukam.
5. Ievadiet ziņas tekstu un pieskarieties pie **OK**.
6. Pieskarieties pie , lai nosūtītu ziņu.

Multiziņas sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie ☐ un izvēlieties ✉ → **Izveidot ziņu** → **Ziņa**.
2. Pieskarieties adresātu laukam.
3. Ievadiet adresāta numuru vai e-pasta adresi un pieskarieties pie **OK**.
4. Pieskarieties teksta laukam.
5. Ievadiet ziņas tekstu un pieskarieties pie **OK**.
6. Pieskarieties pie 📄 un izvēlieties **Ievades lauks**.
7. Izvēlieties ievades lauka objektus un pieskarieties pie 💾.
8. Pieskarieties pie **Jā**.
9. Pieskarieties tēmas laukam.
10. Ievadiet ziņas tēmu un pieskarieties pie **OK**.
11. Pieskarieties pielikumu laukam un pie 📎.
12. Pievienojiet multivides failu, kontaktu vai kalendāra objektu.
13. Pieskarieties pie ✉, lai nosūtītu ziņu.

E-pasta ziņas sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie ☐ un izvēlieties ✉ → **Izveidot ziņu** → **E-pasts**.
2. Kad tiek atvērts iestatīšanas vednis, pieskarieties pie **Y** un pielāgojiet sava e-pasta konta iestatījumus.
3. Pieskarieties adresātu laukam.
4. Ievadiet e-pasta adresi un pieskarieties pie **OK**.
5. Pieskarieties tēmas laukam.
6. Ievadiet e-pasta ziņas tēmu un pieskarieties pie **OK**.
7. Pieskarieties teksta laukam.
8. Ievadiet e-pasta ziņas tekstu un pieskarieties pie **OK**.
9. Pieskarieties pie 📄 un izvēlieties **Ievades lauks**.
10. Izvēlieties ievades lauka objektus un pieskarieties pie 💾.
11. Pieskarieties pielikumu laukam un pie 📎.
12. Pievienojiet attēlu, video, skaņu, mūziku vai dokumentu failus.
13. Pieskarieties pie 📤, lai nosūtītu e-pasta ziņu.

Ziņu apskatīšana

Īsziņas apskatīšana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie ▢ uz izvēlieties ✉ → **Manas ziņas** → **Iesūtne**.
2. Izvēlieties īsziņu.

Multiziņas apskatīšana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie ▢ uz izvēlieties ✉ → **Manas ziņas** → **Iesūtne**.
2. Izvēlieties multiziņu.

E-pasta apskatīšana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie ▢ uz izvēlieties ✉ → **Manas ziņas** → **E-pasta iesūtne**.
2. Izvēlieties kontu.
3. Pieskarieties pie ☰ un izvēlieties **Pārbaudiet jaunu e-pastu**.
4. Izvēlieties e-pasta ziņu vai tās iesākumu.
5. Ja izvēlējāties iesākumu, pieskarieties pie ☰ un izvēlieties **Ielādēt**, lai apskatītu e-pasta pamattekstu.

Bluetooth lietošana

Jūsu tālrunī ir tehnoloģija Bluetooth, kas bezvadu režīmā ļauj izveidot savienojumu ar citām Bluetooth ierīcēm un veikt datu apmaiņu ar tām, runāt pa tālruni brīvroku režīmā vai vadīt to no attāluma.

Bluetooth ieslēgšana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie ⋮⋮⋮ un izvēlieties **Bluetooth** → **Aktivizēšana** → **Ieslēgt**.
2. Izvēlieties **Mana tālruņa uztveramība** → **Ieslēgt**, lai ļautu citām ierīcēm atrast jūsu tālruni.

Bluetooth ierīces meklēšana un savienošana pārī

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie ⋮⋮⋮ un izvēlieties **Bluetooth** → **Manas ierīces** → **Meklēt jaunas ierīces**.
2. Izvēlieties ierīci.
3. Ievadiet Bluetooth PIN kodu vai otras ierīces Bluetooth PIN kodu, ja tai tāds ir, un pieskarieties pie **OK**.

   Kad otras ierīces īpašnieks ievada tajā tādu pašu kodu, ierīču savienošana pārī ir pabeigta.

Datu sūtīšana

1. Atveriet programmu, piemēram, **Tālruņu katalogs**, **Mani faili**, **Kalendārs** vai **Piezīme**.
2. Izvēlieties objektu.
3. Pieskarieties pie ☰ un izvēlieties **Sūtīt pa** → **Bluetooth**.

4. Ja vēlaties pārsūtīt kontaktu, izvēlieties sūtāmos datus.
5. Meklējiet un izvēlieties ierīci.
6. Ja nepieciešams, ievadiet Bluetooth PIN kodu un pieskarieties pie **OK**.

Datu saņemšana

1. Ja nepieciešams, ievadiet Bluetooth PIN kodu un pieskarieties pie **OK**.
2. Pieskarieties pie **Jā**, lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus.

Izvēļņu funkcijas

Parādītas visas izvēļņu iespējas

Šajā sadaļā ir sniegts īss tālruņa izvēļņu funkciju skaidrojums.

Zvanu arhīvs

Izvēlne	Apraksts
Pēdējie kontakti, Neatbildētie zvani, Zvanītie numuri, Saņemtie zvani	Skatiet pēdējos zvanītos numurus, saņemtos vai neatbildētos zvanus.
Nosūtītās ziņas, Saņemtās ziņas	Skatiet pēdējo nosūtīto un saņemto ziņu ierakstus.
Dzēst visu	Izdzēsiet visu veidu zvanu ierakstus.
Zvanu pārvaldnieks → Zvanu ilgums	Skatiet veikto un saņemto zvanu ilgumu reģistru.
Zvanu pārvaldnieks → Zvanu izmaksas	Skatiet zvanu izmaksas, ja SIM karte atbalsta šo funkciju.
Zvanu pārvaldnieks → Atteikto saraksts	Izveidojiet noraidāmo zvanītāju tālruņu numuru sarakstu.

Tālruņu katalogs

Izvēlne	Apraksts
Kontaktu saraksts	Meklējiet kontakta informāciju, kas saglabāta tālruņu katalogā.
Izveidot kontaktu	Pievienojiet tālruņu katalogam jaunu kontaktu.
Grupa	Kārtojiet kontaktus zvanītāju grupās.
Ātrie zvani	Piešķiriet ātro zvanu numurus biežāk zvanītajiem numuriem.
Mana vizītkarte	Izveidojiet vizītkarti un nosūtiet to citiem.
Savs numurs	Pārbaudiet savus tālruņu numurus vai piešķiriet katram numuram nosaukumu.
Pārvaldība	Pārvaldiet tālruņu katalogā saglabātos kontaktus vai mainiet tālruņu kataloga noklusējuma iestatījumus.
Pakalpojuma numurs	Ja SIM karte atbalsta šo funkciju, skatiet pakalpojuma sniedzēja piešķirto SDN (Service Dialling Number — pakalpojumu izsaukšanas numuru) sarakstu.

Mūzikas atskaņotājs

Atveriet un klausieties mūzikas failus, kas sakārtoti pēc kritērijiem. Varat izveidot arī savus mūzikas atskaņošanas sarakstus.

Pārlūks

Izvēlne	Apraksts
Mājas lapa	Savienojiet tālruni ar tīklu un ielādējiet bezvadu tīmekļa pakalpojumu sniedzēja mājas lapu.
Ievadīt URL	Ievadiet URL adresi un piekļūstiet saistītajai tīmekļa lapai.
Grāmatzīmes	Saglabājiet URL adreses, lai ērti piekļūtu tīmekļa lapām.
Saglabātās lapas	Piekļūstiet to lapu sarakstam, kas saglabātas, atrodoties tiešsaistē.
Vēsture	Atveriet nesen apmeklēto lapu sarakstu.
Pārlūka iestatījumi	Izvēlieties savienojuma profilu, kas jāizmanto, lai piekļūtu bezvadu tīmeklim.
Straumēšanas iestatījumi	Izvēlieties savienojuma profilu, kas jāizmanto, lai piekļūtu straumēšanas serverim.

Ziņas

Izvēlne	Apraksts
Izveidot ziņu	Izveidojiet un sūtiet īsziņas, multiziņas vai e-pasta ziņas.
Manas ziņas	Piekļūstiet saņemtajām, nosūtītajām vai nenosūtītajām ziņām.
Veidnes	Izveidojiet un lietojiet bieži izmantojamo ziņu vai frāžu veidnes.
Dzēst visu	Vienlaikus izdzēsiet visas ziņas katrā ziņu mapē.
Iestatījumi	Iestatiet dažādas ziņapmaiņas pakalpojumu lietošanas iespējas.
SOS ziņas	Norādiet SOS ziņu sūtīšanas un saņemšanas iespējas. Kad displejs un taustiņi ir bloķēti, varat nosūtīt SOS ziņu, 4 reizes nospiežot [▲/▼].
Atmiņas stāvoklis	Skatiet informāciju par pašlaik izmantoto atmiņu.

Mani faili

Izvēlne	Apraksts
Attēli, Videoklipi, Mūzika, Skaņas, Citi faili	Piekļūstiet multivides failiem un citiem failiem, kas saglabāti tālruņa atmiņā.
Atmiņas karte	Piekļūstiet atmiņas kartē saglabātajiem failiem. Šī izvēlne ir pieejama tikai tad, ja tālrunī ir ievietota atmiņas karte.

Izvēlne	Apraksts
Atmiņas stāvoklis	Skatiet informāciju par pašlaik izmantoto atmiņu.

Kalendārs

Veidojiet savu darba grafiku.

Kamera

Izmantojiet tālrunī iebūvēto kameru, lai uzņemtu fotoattēlus un ierakstītu videoklipus.

Bluetooth

Izveidojiet tālruņa bezvadu savienojumu ar citām Bluetooth ierīcēm.

Programmas

Izvēlne	Apraksts
Balss ierakstītājs	Ierakstiet balss piezīmes un citas skaņas.
Attēlu redaktors	Rediģējiet fotoattēlus, izmantojot dažādus rediģēšanas rīkus.

Izvēlne	Apraksts
Attēlu spiedogs	Izveidojiet fotoattēla struktūras spiedogu un sapludiniet to ar citu fotoattēlu.
Spēles	Piekļūstiet iegultajām spēlēm.
Pasaules pulkstenis	Iestatiet vietējo laika joslu un noskaidrojiet, kāds laiks ir citās pasaules daļās.
Kalkulators	Izpildiet aritmētiskās darbības.
Konvertētājs	Pārvērtiet mērvienības, piemēram, garumu un temperatūru.
Taimeris	Iestatiet atpakaļskaitīšanas laika periodu.
Hronometrs	Nosakiet pagājušo laiku.
Piezīme	Veidojiet piezīmes par svarīgiem jautājumiem un pārvaldiet tās.
Mobilās lejupielādes	Piekļūstiet sākotnēji iestatītai vietnei Samsung Fun Club, kas Samsung mobilo tālruņu lietotājiem piedāvā veikt jaunāko zvana melodiju un fona attēlu lejupielādi. Šī izvēlne ir pieejama tikai tad, ja to nodrošina SIM karte.
SIM programrīki	Lietojiet dažādus papildu pakalpojumus, ko piedāvā jūsu pakalpojumu sniedzējs. Atkarībā no jūsu SIM kartes šī izvēlne, iespējams, ir pieejama, taču apzīmēta citādi.

Signāli

Iestatiet modinātāju, lai tas no rīta modinātu vai noteiktā laikā brīdinātu par notikumu.

Iestatījumi

Izvēlne	Apraksts
Laiks un datums	Mainiet tālrunī redzamo laiku un datumu.
Tālruņa iestatījumi → Valoda	Izvēlieties displeja teksta valodu.
Tālruņa iestatījumi → Sveiciens	Ierakstiet sveicienu, kas tiks īsi parādīts, ieslēdzot tālruni.
Tālruņa iestatījumi → Automātiska taustiņu bloķēšana	Iestatiet, lai tālrunis automātiski bloķē taustiņus un displeju, kad displejs tiek izslēgts.
Tālruņa iestatījumi → Skaļuma taustiņš	Iestatiet, kā tālrunis reaģēs, ja ienākošā zvana laikā nospiedīsit un turēsit [▲/▼].
Tālruņa iestatījumi → Atbilde ar vibrāciju	Iestatiet, lai tālrunis vibrē, kad pieskaraties iespējai vai ikonai.
Tālruņa iestatījumi → Papildu iestatījumi	Mainiet tālruņa lietošanas papildu iestatījumus.
Tālruņa iestatījumi → Bezsaistes režīms	Pārslēdziet tālruni bezsaistes režīmā, kurā tiek deaktivizētas tālruņa funkcijas, kam nepieciešams tīkla savienojums.

Izvēlne	Apraksts
Tālruņa iestatījumi → Savienojums ar datoru	Izvēlieties USB režīmu, kas tiks lietots, lai savienotu tālruni ar citu ierīci, izmantojot USB interfeisu.
Tālruņa iestatījumi → Vārda ieteikumi	Iestatiet, lai tālrunis parādītu citas vārdu iespējas, kas atbilst taustiņu nospiedieniem režīmā T9.
Displeja iestatījumi → Sākuma ekrāns	Iestatiet gaidīšanas režīmā redzamo attēlu.
Displeja iestatījumi → Teksta parādīšana	Mainiet gaidīšanas režīmā redzamā teksta parādīšanas iestatījumus.
Displeja iestatījumi → Spilgtums	Pielāgojiet displeja spilgtumu dažādiem apgaismojuma apstākļiem.
Displeja iestatījumi → Rādīt zvanītāja datus	Iestatiet, lai tālrunī tiktu rādīti paziņojumi par neatbildētajiem zvaniem kopā ar pēdējā neatbildētā zvanītāja datiem.
Skaņas iestatījumi → Ienākošais zvans	Mainiet ienākošā zvana skaņas iestatījumus.
Skaņas iestatījumi → Taustiņu tonis	Izvēlieties skaņu, kas dzirdama tālrunī, nospiežot taustiņu.
Skaņas iestatījumi → Ziņas signāls	Atkarībā no ziņas veida mainiet ienākošo ziņu signāla iestatījumus.
Skaņas iestatījumi → Ieslēgšanas/ izslēgšanas signāls	Izvēlieties melodiju, ko tālrunis atskaņo, kad to ieslēdz vai izslēdz.

Izvēlne	Apraksts
Skaņas iestatījumi → Klusuma režīms	Iestatiet, kā tālrunim jādarbojas, lai klusuma režīmā brīdinātu par konkrētiem notikumiem.
Skaņas iestatījumi → Papildu signāli	Pielāgojiet tālrunī papildu signālus.
Apgaismojuma iestatījumi → Apgaismojuma ilgums	Iestatiet laiku, cik ilgi apgaismojumam vai displejam jābūt ieslēgtam, kad nelietojat tālruni.
Apgaismojuma iestatījumi → Saules gaismas režīms	Iestatiet, vai tālrunī ir jāmaina displeja krāsas tonis, lai uzlabotu redzamību.
Tīkla pakalpojumi → Zvanu pāradresācija	Iestatiet, lai tālrunis pāradresē ienākošos zvanus uz jūsu norādīto tālruņa numuru.
Tīkla pakalpojumi → Zvanu liegumi	Iestatiet, lai tālrunis ierobežotu zvanus.
Tīkla pakalpojumi → Zvanu gaidīšana	Iestatiet, lai tālrunis notiekošas sarunas laikā paziņotu, ja kāds jūs cenšas sazvanīt.
Tīkla pakalpojumi → Tīkla izvēle	Izvēlieties tīklu, ko lietosit viesabonēšanas laikā, atrodoties ārpus mītnes zemes, vai ļaujiet tālrunim tīklu izvēlēties automātiski.
Tīkla pakalpojumi → Zvanītāja ID	Iestatiet, lai tālrunis slēptu jūsu tālruņa numuru no citām personām, kurām zvanāt.

Izvēlne	Apraksts
Tīkla pakalpojumi → Balss pasta serveris	Saglabājiet balss pasta servera numuru un piekļūstiet savam balss pastam.
Tīkla pakalpojumi → Slēgta lietotāju grupa	Iestatiet, lai zvani tiktu atļauti tikai izvēlētai lietotāju grupai.
Drošība → PIN pārbaude	Aktivizējiet PIN, lai pasargātu SIM karti no neatļautas lietošanas.
Drošība → Mainīt PIN kodu	Mainiet PIN kodu.
Drošība → Tālruņa bloķēšana	Aktivizējiet tālruņa paroli, lai pasargātu tālruni no neatļautas lietošanas.
Drošība → Mainīt paroli	Mainiet tālruņa paroli.
Drošība → Konfidencialitāte	Bloķējiet piekļuvi ziņām, failiem vai visām tālruņa izvēļņu funkcijām, izņemot zvana funkcijas.
Drošība → SIM bloķēšana	Iestatiet, lai tālrunis darbotos tikai ar pašreizējo SIM karti, piešķirot tam SIM bloķēšanas paroli.
Drošība → Fiksēto zvanu režīms	Ja SIM karte to nodrošina, iestatiet tālruni, lai atļautu zvanus tikai uz noteiktiem tālruņu numuriem.
Drošība → Mainīt PIN2 kodu	Ja SIM karte to nodrošina, mainiet pašreizējo PIN2.

Izvēlne	Apraksts
Drošība → Mobilais meklētājs	Iestatiet, lai tālrunis nosūtītu sākotnēji iestatīto meklēšanas ziņu jūsu ģimenei vai draugiem, ja kāds mēģina izmantot jūsu tālruni ar citu SIM karti. Šī funkcija atkarībā no pakalpojumu sniedzēja atbalstītajām funkcijām, iespējams, nav pieejama.
Savienojuma iestatījumi	Izveidojiet un pielāgojiet profilus, kuros iekļauti iestatījumi tālruņa savienošanai ar tīklu.
Atmiņas stāvoklis	Skatiet informāciju par pašlaik izmantoto atmiņu.
Atjaunot iestatījumus	Nodzēsiet mainītos tālruņa iestatījumus.

Informācija par veselību un drošību

Informācija par SAR sertificēšanu

Šis tālrunis atbilst Eiropas Savienības (ES) prasībām, kas attiecas uz pakļaušanu radioviļņu iedarbībai.

Mobilais tālrunis ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tas ir projektēts un ražots tā, lai nepārsniegtu radiofrekvenču (RF) enerģijas iedarbības ierobežojumus, ko ieteikusi ES Padome. Šie ierobežojumi ir visaptverošu vadlīniju daļa un nosaka iedzīvotājiem pieļaujamos RF enerģijas līmeņus. Vadlīnijas ir izstrādājušas neatkarīgas zinātniskas organizācijas, veicot periodisku un vispusīgu zinātnisko pētījumu novērtējumu. Ierobežojumi paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Mobilo tālruņu ietekmes standarts izmanto mērvienību, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ES Padomes ieteiktais SAR ierobežojums ir 2,0 W/kg.[1]

Augstākā SAR vērtība šī modeļa tālrunim bija 0,920 W/kg.

SAR testēšana tiek veikta, izmantojot standarta darbības pozīcijas un tālrunim raidot ar tā augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Lai gan SAR nosaka augstākajam apstiprinātajam jaudas līmenim, reālais SAR līmenis tālruņa darbības laikā var būt zemāks nekā maksimālā vērtība. Tas ir tāpēc, ka tālrunis ir paredzēts darbam vairākos jaudas līmeņos, lai izmantotu tikai tik daudz jaudas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Tātad, jo tuvāk mobilās bāzes stacijai atrodaties, jo zemāka ir tālruņa izejas jauda.

Pirms jauna tālruņa modeļa laišanas apgrozībā ir jānodrošina atbilstība Eiropas R&TTE direktīvai. Šī direktīva kā vienu no būtiskākajām prasībām paredz lietotāja un jebkuras citas personas veselības un drošības aizsardzību.

1. SAR ierobežojums publiskās vietās izmantojamiem mobilajiem tālruņiem ir vidēji 2,0 vati kilogramā (W/kg) uz desmit gramiem ķermeņa audu. Ierobežojums paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu papildu drošību apkārtējiem un ņemtu vērā iespējamās atšķirības mērījumos. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām prasībām un tīkla frekvenču joslas.

Piesardzības pasākumi akumulatora lietošanā

- Nekādā ziņā nedrīkst izmantot jebkādā veidā bojātu lādētāju vai akumulatoru.
- Akumulatoru drīkst izmantot tikai tam paredzētajiem mērķiem.
- Ja tālruni lietojat tīkla bāzes stacijas tuvumā, tas patērē mazāk jaudas; sarunu un gaidīšanas režīma laiku būtiski ietekmē mobilā tīkla signāla stiprums un tīkla operatora iestatītie parametri.
- Akumulatora uzlādes laiks ir atkarīgs no atlikušās akumulatora jaudas, kā arī no lietotā akumulatora un lādētāja tipa. Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, taču tas pamazām nolietojas. Ja tālruņa darbības laiks (sarunu un gaidīšanas režīma laiks) ir kļuvis ievērojami īsāks, nekā tam normāli vajadzētu būt, ir laiks iegādāties jaunu akumulatoru.
- Ja pilnībā uzlādēts akumulators netiek lietots ilgāku laiku, tas pakāpeniski izlādējas.
- Lietojiet tikai Samsung apstiprinātos akumulatorus un uzlādējiet akumulatoru tikai ar Samsung apstiprinātiem lādētājiem. Ja lādētājs netiek izmantots, atvienojiet to no strāvas avota. Neatstājiet akumulatoru pievienotu lādētājam ilgāk par nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt tā kalpošanas laiku.
- Akumulatora ietilpību ietekmē krasas temperatūras svārstības: iespējams, ka akumulators vispirms ir jāatdzesē vai jāsasilda.
- Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, piemēram, vasarā vai ziemā automašīnā, jo šādi tiek samazināta akumulatora ietilpība un darbības ilgums. Centieties akumulatoru vienmēr uzglabāt istabas temperatūrā. Tālrunis ar pārkarsušu vai sasalušu akumulatoru var uz laiku pārstāt darboties arī tad, ja akumulators ir pilnībā uzlādēts. Litija jonu akumulatorus īpaši ietekmē temperatūra zem 0 °C (32 °F).
- Neizraisiet akumulatora īssavienojumu. Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla priekšmets (monēta, saspraude vai pildspalva) rada tiešu savienojumu starp akumulatora + un – spailēm (akumulatora metāla plāksnītes), piemēram, ja rezerves akumulatoru nēsājat kabatā vai somā. Īssavienojums starp spailēm var sabojāt akumulatoru vai priekšmetu, kurš radījis īssavienojumu.
- No nolietota akumulatora jāatbrīvojas saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Tas jānodod otrreizējai pārstrādei. Akumulatorus nedrīkst dedzināt.

Drošība uz ceļa

Mobilais tālrunis nodrošina lielisku iespēju izveidot balss sakarus gandrīz jebkurā laikā un vietā. Taču kopā ar mobilo tālruņu priekšrocībām jūs iegūstat arī svarīgu pienākumu, kas jāpilda katram.

Vadot automašīnu, jūs vispirms atbildat par satiksmes drošību. Ja mobilo tālruni lietojat, atrodoties pie automašīnas stūres, obligāti izpildiet īpašos noteikumus, kas ir spēkā konkrētajā reģionā vai valstī.

Darbības vide

Visur ievērojiet spēkā esošos īpašos norādījumus un nekavējoties izslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta, var izraisīt traucējumus vai būt bīstama.

Savienojot tālruni vai jebkuru piederumu ar citu ierīci, iepazīstieties ar šīs ierīces lietotāja rokasgrāmatā sniegtajiem drošības norādījumiem. Nesavienojiet nesaderīgus produktus.

Tāpat kā ar citām mobilajām radiosignālu raidītājierīcēm, lietotājiem tiek ieteikts ierīces izmantot tikai normālā lietošanas pozīcijā (turot pie auss tā, lai antena būtu vērsta virzienā pār plecu), kas nodrošina apmierinošu ierīces darbību un lietotāja drošību.

Elektroniskās ierīces

Vairākums moderno elektronisko ierīču ir aizsargātas pret radiofrekvenču (RF) signāliem. Taču iespējams, ka atsevišķas elektroniskās ierīces nav aizsargātas pret mobilā tālruņa RF signāliem. Plašāku informāciju lūdziet ražotājam.

Elektrokardiostimulatori

Lai izvairītos no iespējamiem elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem, elektrokardiostimulatoru ražotāji iesaka ievērot vismaz 15 cm (6 collu) lielu attālumu starp mobilo tālruni un elektrokardiostimulatoru. Šie ieteikumi atbilst neatkarīgās izpētes un mobilās tehnoloģijas izpētes rezultātiem. Ja jums rodas aizdomas par traucējumiem, nekavējoties izslēdziet tālruni.

Dzirdes aparāti

Daži mobilie tālruņi var izraisīt traucējumus atsevišķiem dzirdes aparātiem. Ja rodas šādi traucējumi, sazinieties ar dzirdes aparāta ražotāju.

Citas medicīniskās ierīces

Ja lietojat jebkādu citu personīgo medicīnisko ierīci, sazinieties ar tās ražotāju, lai uzzinātu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret ārējo RF enerģiju.

Iespējams, ka šādu informāciju var sniegt ārsts.

Ja to prasa vietējie noteikumi, izslēdziet tālruni, atrodoties medicīnas iestādēs.

Transportlīdzekļi

RF signāli var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītām vai nepietiekami aizsargātām transportlīdzekļu elektroniskajām sistēmām. Informāciju par savu transportlīdzekli lūdziet tā ražotājam.

Ieteicams konsultēties arī ar transportlīdzeklim pievienoto ierīču ražotājiem.

Apzīmējumi telpās

Izslēdziet tālruni, ja to pieprasa telpā izliktie norādījumi.

Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet tālruni, atrodoties sprādzienbīstamā vidē, un ievērojiet visas norādes un instrukcijas. Dzirksteļošana šādā vidē var izraisīt eksploziju vai ugunsgrēku, izraisot miesas bojājumus vai pat nāvi.

Lietotājiem tiek ieteikts izslēgt tālruni degvielas uzpildes stacijās (servisos). Lietotājiem jāievēro norādījumi par radioierīču lietošanu degvielas krātuvēs (degvielas uzglabāšanas un sadales vietās), ķīmiskajās rūpnīcās un spridzināšanas darbu zonā.

Vietas, kur iespējamas eksplozijas, ne vienmēr ir skaidri norādītas. Pie tādām vietām pieder telpas zem kuģu klāja; ķīmisko vielu glabātavas un sadales stacijas; transportlīdzekļi, kas izmanto sašķidrinātu gāzi, piemēram, propānu vai butānu; vietas, kur gaiss satur ķīmiskās vielas vai daļiņas, piemēram, graudus, putekļus vai metāla pulverus; kā arī visas citas vietas, kur jums parasti lūdz izslēgt automašīnas motoru.

Ārkārtas zvani

Šis tālrunis, tāpat kā jebkurš cits mobilais tālrunis, darbojas ar radiosignālu, mobilo un kabeļu tīklu, kā arī lietotāja programmētu funkciju palīdzību, kas nevar garantēt savienojumu visos gadījumos. Tāpēc svarīgu sakaru (piemēram, lai sazinātos ar medicīniskajiem dienestiem) uzturēšanai nekad nepaļaujieties tikai uz mobilo tālruni.

Atcerieties — lai varētu zvanīt vai saņemt zvanus, tālrunim ir jābūt ieslēgtam un jāatrodas uztveršanas zonā ar darbībai pietiekami stipru signālu. Iespējams, ka dažos mobilo tālruņu tīklos vai arī noteiktu tālruņa funkciju dēļ nevar veikt ārkārtas zvanus. Sīkāku informāciju var uzzināt no vietējiem pakalpojumu sniedzējiem.

Lai veiktu ārkārtas zvanu, rīkojieties šādi:

1. Ja tālrunis nav ieslēgts, ieslēdziet to.
2. Ievadiet savā atrašanās vietā piemēroto avārijas dienestu izsaukšanas numuru. Avārijas dienestu izsaukšanas numuri dažādās vietās atšķiras.
3. Nospiediet [ ].

Ja tiek izmantotas noteiktas funkcijas (piemēram, zvanu liegumi), iespējams, ka šīs funkcijas vispirms ir jāizslēdz, lai varētu veikt ārkārtas zvanu. Plašāku informāciju lasiet šajā dokumentā un lūdziet vietējam mobilo sakaru sniedzējam.

Cita svarīga informācija par drošību

- Tālruni apkalpot un to uzstādīt transportlīdzeklī drīkst tikai kvalificēts speciālists. Nepareiza uzstādīšana vai apkope var būt bīstama un anulēt ierīces garantiju.
- Regulāri pārbaudiet, vai visas transportlīdzeklī uzstādītās mobilā tālruņa iekārtas ir nostiprinātas un darbojas pareizi.
- Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālruni, tā detaļām vai piederumiem.
- Atcerieties, ka automašīnās, kas ir aprīkotas ar drošības gaisa spilveniem, tie tiek piepūsti ar lielu spēku. Nenovietojiet nekādus priekšmetus, arī nostiprinātus vai pārnēsājamus mobilos tālruņus, blakus drošības gaisa spilveniem vai to izplešanās zonā. Ja mobilās ierīces nav pareizi uzstādītas, drošības gaisa spilvena piepūšanās gadījumā var gūt nopietnus savainojumus.

- Izslēdziet tālruni pirms iekāpšanas lidmašīnā. Mobilā tālruņa lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas ierīču darbībai un ir pretlikumīga.
- Šo noteikumu neievērošana pārkāpējam var liegt iespēju turpmāk izmantot mobilo sakaru pakalpojumus.

Apkope un glabāšana

Tālrunis ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārīkojas saudzīgi. Tālākie ieteikumi jums palīdzēs izmantot tālruni daudzus gadus un nepieciešamības gadījumā dos iespēju izmantot garantijas pakalpojumus.

- Glabājiet tālruni un visas tā detaļas un piederumus maziem bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Tie var neatgriezeniski sabojāt šīs lietas vai aizrīties ar mazākajām daļām.
- Glabājiet tālruni sausumā. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un šķidrumi satur vielas, kas var izraisīt tālruņa elektronisko shēmu koroziju.
- Nelietojiet tālruni, ja jums ir slapjas rokas. Šāda rīcība var izraisīt elektrošoku vai sabojāt tālruni.
- Nelietojiet un neglabājiet tālruni putekļainās un netīrās vietās, jo var tikt bojātas tā kustīgās daļas.
- Neglabājiet tālruni karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču kalpošanas laiku, sabojāt akumulatorus un deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas detaļas.
- Neglabājiet tālruni aukstumā. Tālrunim sasilstot līdz normālai darbības temperatūrai, tā iekšienē var notikt mitruma kondensācija, kas var sabojāt tālruņa elektroniskos komponentus.
- Nemetiet, nesitiet un nekratiet tālruni. Rīkojoties ar tālruni nesaudzīgi, var salauzt tā iekšējos elektroniskos komponentus.
- Tālruņa tīrīšanai nelietojiet stipras ķīmiskas vielas, atšķaidītājus vai koncentrētus mazgāšanas līdzekļus. Noslaukiet to ar mīkstu drānu.
- Nekrāsojiet tālruni. Krāsa var traucēt tālruņa kustīgajām daļām un tā pareizai darbībai.
- Nenovietojiet tālruni apsildes ierīcēs vai uz tām, piemēram, mikroviļņu krāsnī, uz plīts vai uz radiatora. Ja tālrunis pārkarst, tas var uzsprāgt.

- Ja tālruņa akumulators nonāk mitrumā, uzlīme, kas norāda ūdens izraisītus bojājumus tālrunī, maina krāsu. Šādā gadījumā uz tālruņa remontdarbiem ražotāja garantija vairs neattiecas, pat ja garantijas laiks vēl nav beidzies.
- Ja jūsu tālrunim ir uzstādīta zibspuldze vai gaismiņa, nelietojiet to pārāk tuvu cilvēku vai dzīvnieku acīm. Tas var bojāt redzi.
- Lietojiet tikai tālruņa komplektācijā ietilpstošo vai īpaši apstiprināto apmaiņas antenu. Neapstiprinātas antenas vai modificēti piederumi var sabojāt tālruni, un to lietošana var tikt atzīta kā radioviļņu ierīču lietošanas noteikumu pārkāpums.
- Ja tālrunis, akumulators, lādētājs vai jebkuri citi piederumi nedarbojas pareizi, sazinieties ar kvalificētiem apkopes speciālistiem, kas jums palīdzēs problēmu novērst uzreiz vai veiks nepieciešamo remontu.

SAMSUNG ELECTRONICS

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Mēs, **Samsung Electronics**

saskaņā ar mūsu atbildību atzīstam, ka šis produkts

GSM mobilais tālrunis: SGH-P520

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst šādu standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība	**EN 60950-1:2001 +A11:2004**
EMC	**EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)** **EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)**
SAR	**EN 50360:2001** **EN 62209-1:2006**
Radio	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)** **EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)**

Mēs ar šo paziņojam, ka [ir veikti visi būtiskie testi un] iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EK direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. punktā un izskaidrota 1999/5/EK direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas reģistrējošās iestādes:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikācijas zīme: 0168

CE 0168

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.

(Pārstāvis ES)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2007.07.31 **Yong-Sang Park / realizācijas menedžeris**

(izdošanas vieta un datums) (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruņa numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni.

* Daži šajā rokasgrāmatā sniegtie apraksti var neatbilst jūsu tālrunim, tas ir atkarīgs no tālrunī instalētās programmatūras, pakalpojuma sniedzēja un valsts.
* Atkarībā no valsts jūsu tālrunis un piederumi var būt citādi, nekā norādīts šajā rokasgrāmatā.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-16433A
Latvian. 12/2007. Rev. 1.0